


¿SE PRESENTAN FALLAS AL INICIAR TU CMM?



¡Te ayudamos!

Verificaciones básicas

- ✓ Que el paro de emergencia no esté activado
- ✓ Presión de aire esté en valor nominal señalado por fabricante
- ✓ Que la perilla de velocidad no esté en la mínima
- ✓ Que la CMM no se encuentre en un límite extremo

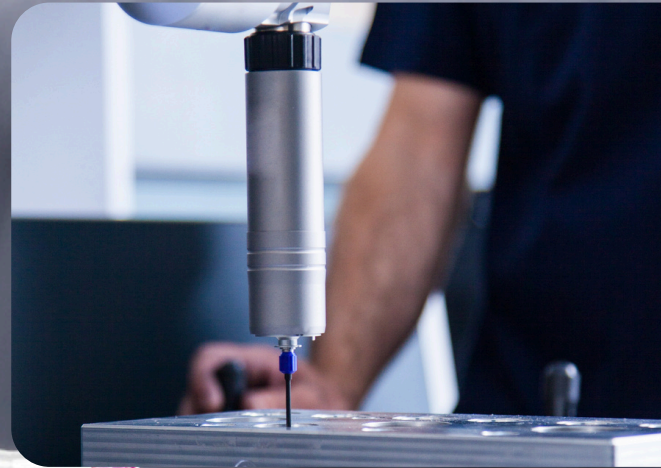

¿Requieres soporte técnico? ¡Llámanos!

